



Información general del producto

- 1 Tubo guía
- 2 Módulo de alimentación
- 3 Filamento
- 4 Botón de función (indicador LED)
- 5 Módulo del extrusor
- 6 Plataforma de impresión
- 7 Soporte del filamento
- 8 Conector de alimentación
- 9 Puerto USB
- 10 Conmutador de encendido y apagado

Especificaciones

Dimensiones	400 x 336 x 362 mm
Peso	8 kg
Tecnología de impresión	Fabricación de filamento fundido (FFF)
Material de impresión	PLA
Diámetro del filamento	1,75 mm
Diámetro de la boquilla	0,4 mm
Dimensión de impresión	150 x 150 x 150 mm
Resolución de impresión	0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 mm
Conectividad	USB 2.0 (da Vinci miniMaker) USB 2.0/WiFi (da Vinci Mini w)
Software de impresión	XYZware
Formato de archivo	STL/3W

Indicadores luminosos y botones

Señales del indicador	Estado	Acción
Verde fijo	Preparada para imprimir	-
Verde intermitente	Recibiendo datos	-
Rojo fijo	Error general	Presione el botón una vez para restaurar el indicador luminoso naranja y consulte las instrucciones de la pantalla de software para solucionar los problemas.
Rojo intermitente	Error grave	Consulte las instrucciones de la pantalla de software para ver los problemas o apagar la máquina.
Naranja fijo	Imprimiendo	-
	Pausar impresión	Para pausar la impresión, presione el botón una vez.
	Cancelar impresión	Para cancelar la impresión, presione sin soltar el botón durante 5 segundos.
Naranja intermitente	En pausa	-
	Reanudar impresión	Para reanudar la impresión, presione el botón una vez.
Respiración en naranja	Trabajo completado (impresión completada o cancelación de impresión completada)	Presione el botón una vez para restaurar el indicador luminoso verde.

Quando la impresora tenga problemas, consulte las instrucciones de solución de problemas de la pantalla de XYZware para resolverlos.


Desembalaje

- Antes de utilizar esta impresora, quite primero todos los materiales fijados del módulo del extrusor y de la plataforma de impresión. Si enciende la impresora antes de quitar estos materiales fijados, la máquina puede resultar dañada.
- Asegúrese de quitar las 4 abrazaderas de los ejes tal y como se ilustra a la derecha.

Notas

Conserve los materiales de embalaje originales por si tiene que devolver la unidad para que la reparen durante el período de garantía.

Si se utilizan otros materiales de embalaje en su lugar, la impresora puede resultar dañada durante el transporte. En tal caso, XYZprinting tendrá el derecho de cobrar una cuota por la reparación.

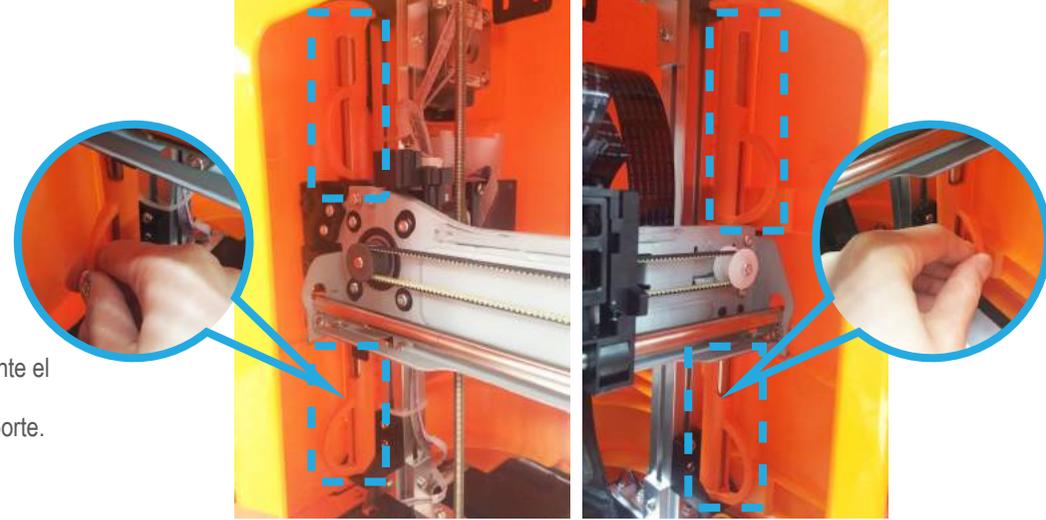

Lista de comprobación de accesorios

1. Guía rápida y tarjeta de garantía 	2. Adaptador de alimentación 	3. Cable de alimentación 	4. Cable USB 	5. Módulo del extrusor
6. Espátula 	7. Tubo guía 	8. Filamento incluido 	9. Anillo del eje de la bobina del filamento (instalado en la bobina del filamento) 	10. Cinta de la plataforma (3 unidades) (cambiar solo la cinta reutilizable cuando esté desgastada).
11. Cepillo de limpieza 	12. Alambre de limpieza de la trayectoria de inserción 	13. Alambre de limpieza x 5 	14. Herramienta de nivelación 	15. Tapa de protección PET
				16. Pasador del tubo de alimentación X1 (Para cambiar o instalar el pasador del tubo de alimentación, observe el tutorial en el sitio web oficial de XYZprinting)

Notas de seguridad importantes



- No utilice la impresora en entornos con mucho polvo, con mucha humedad o al aire libre.
- Para evitar que la máquina se caiga, no utilice la impresora en una mesa blanda o inclinada, ya que se pueden producir daños o lesiones personales.
- Para evitar riesgos de colisión debidos al movimiento de la máquina o quemaduras por alta temperatura, no coloque las manos en dicha máquina durante su funcionamiento.